33733115aE.fm Page 106 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

INSTRUCCIONES PARA EL USO

ANTES DE USAR EL APARATO ..... PÁGINA 107
CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE ..... PÁGINA 107
PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS GENERALES PÁGINA 108
DESCRIPCIÓN DEL APARATO ..... PÁGINA 109
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS ..... PÁGINA 110
PUESTA EN MARCHA DEL COMPARTIMENTO CONGELADOR/FRIGORÍFICO ..... PÁGINA 112
USO DEL DISTRIBUIDOR DE HIELO (EN ALGUNOS MODELOS) ..... PÁGINA 116
USO DEL PRODUCTOR AUTOMÁTICO DE HIELO (EN ALGUNOS MODELOS) ..... PÁGINA 117
USO DEL DISTRIBUIDOR DE AGUA (EN ALGUNOS MODELOS)..... PÁGINA 118
SISTEMA DE FILTRADO Y CONTROL DEL AGUA (EN ALGUNOS MODELOS)..... PÁGINA 119
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN EL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO .... PÁGINA 121
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES INTERNOS ..... PÁGINA 122
GUÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS ..... PÁGINA 123
PROBLEMAS COMUNES DEL PRODUCTOR DE HIELO ..... PÁGINA 125
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO..... PÁGINA 126
PRECAUCIONES EN CASO DE AUSENCIAS PROLONGADAS ..... PÁGINA 127
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/ ASISTENCIA..... PÁGINA 128
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA..... PÁGINA 130

ANTES DE USAR EL APARATO

- El aparato que usted ha comprado es para uso exclusivamente doméstico.

Para utilizar este aparato de la mejor manera, lea atentamente las instrucciones de uso, que incluyen una descripción del equipo y algunos consejos útiles para conservar los alimentos.

Guarde este manual para futuras consultas.

1. Tras desembalar el aparato, compruebe que no está dañado y que las puertas cierran correctamente. Si observa daños, póngase en contacto con el vendedor en un plazo de 24 h.
2. Una vez instalado el aparato, espere como mínimo dos horas antes de ponerlo en marcha para que el circuito refrigerante funcione correctamente.
3. Asegúrese de que la instalación y la conexión eléctrica sean efectuadas por un técnico cualificado según las instrucciones del fabricante y las normas locales.
4. Limpie el interior del aparato antes de usarlo.

CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

1. Embalaje
El material de embalaje es 100% reciclable, como lo indica el símbolo correspondiente. Para su eliminación, respete las normas locales. No deje el material de embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) al alcance de los niños; puede ser peligroso.

2. Eliminación del viejo frigorífico
El aparato está fabricado con material reciclable. Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.
Para su eliminación, inutilice el aparato. Corte el cable de alimentación y quite las puertas y los estantes para evitar que los niños jueguen con el aparato.
Desguácelo en conformidad con las normas locales para la eliminación de residuos y entréguelo a un centro autorizado para su eliminación. No lo deje sin vigilancia ni siquiera por pocos días, ya que es fuente potencial de peligro para los niños. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

Información:
Este aparato no contiene CFC (el circuito refrigerante contiene R134a) ni HFC (el circuito refrigerante contiene R600a).
Para los aparatos con isobutano (R 600a):
el isobutano es un gas natural sin efectos para el medio ambiente, pero inflamable. Por lo tanto, es imprescindible comprobar que los tubos del circuito refrigerante no estén dañados.

Declaración de conformidad
- Este aparato está destinado a la conservación de productos alimenticios y está fabricado según la Directiva 90/128/CEE, 02/72/CE y el reglamento (CE) nº 1935/2004.

CE
- Este aparato ha sido proyectado, fabricado y comercializado con arreglo a:

- Los objetivos de seguridad de la Directiva "baja tensión" 73/23/CEE;
- Los requisitos de protección de la Directiva 89/336/CEE (Compatibilidad Electromagnética),
modificada por la Directiva 93/68/CEE.
- El aparato posee una toma de tierra que cumple las normas de seguridad establecidas por la ley.

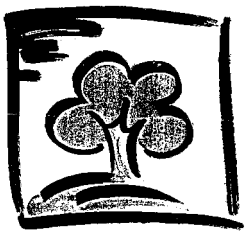

33733115aE.fm Page 108 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS GENERALES

- Utilice el compartimento frigorífico sólo para conservar alimentos frescos y el compartimento congelador únicamente para conservar productos congelados, congelar alimentos frescos y producir cubitos de hielo.
- Instale el aparato y cerciórese de que no se apoya sobre el cable de alimentación.
- No almacene envases de vidrio con líquidos en el congelador; podrían explotar.
- No coma cubitos de hielo ni polos inmediatamente después de sacarlos del congelador. El frío puede provocar quemaduras en las mucosas.
- Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o de limpieza, desenchufe el aparato de la toma de corriente o interrumpa la alimentación eléctrica.
- Compruebe que el aparato no está cerca de una fuente de calor.
- No almacene o utilice gasolina u otros productos inflamables cerca de este u otro aparato electrodoméstico. Las emanaciones pueden originar fuego o una explosión.
- Para garantizar una ventilación adecuada, deje un espacio libre a ambos lados y encima del aparato.
- No bloquee las aberturas de ventilación de la estructura del aparato o de la estructura para empotrar.
- Todos los aparatos provistos de productores de hielo y distribuidores de agua deben conectarse a una red hídrica que suministre exclusivamente agua potable (con una presión entre 1,7 y 8,1 bar (25 y 117 PSI)). Los productores de hielo y/o agua que no estén directamente conectados a la alimentación hídrica deben llenarse únicamente con agua potable.
- Instale y nivele el aparato sobre un suelo que soporte su peso y en una zona adecuada para su tamaño y uso.
- Coloque el aparato en una habitación seca y bien ventilada. El aparato está preparado para el funcionamiento a temperaturas ambiente indicadas en la tabla siguiente, según la clase climática a la que pertenece, que figura en la placa de características: puede que el aparato no funcione correctamente si se deja durante mucho tiempo a una temperatura superior o inferior a los límites previstos.

Clase climática	T. amb. (°C)	T. amb. (°F)
SN	De 10 a 32	De 50 a 90
N	De 16 a 32	De 61 a 90
ST	De 18 a 38	De 64 a 100
T	De 18 a 43	De 64 a 110

- Al mover el aparato tenga cuidado de no dañar el pavimento (p. ej. parqué).
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios distintos a los indicados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No utilice aparatos eléctricos distintos a los indicados por el fabricante en el interior del compartimento congelador.
- El aparato no está diseñado para su uso por parte de niños o personas con discapacidades.
- No permita que los niños jueguen con el aparato o se escondan en él; pueden quedarse atrapados y morir asfixiados.
- El cable de alimentación puede ser sustituido exclusivamente por una persona autorizada.
- No utilice adaptadores múltiples ni alargaderas.
- La desconexión de la alimentación eléctrica deberá poder efectuarse desenchufando el aparato o bien mediante un interruptor bipolar de red situado antes de la toma.
- Compruebe que el voltaje que figura en la placa de características corresponde con el de la vivienda.
- Aunque no es tóxico, no ingiera el líquido contenido en los acumuladores de frío, (si hubiera).

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

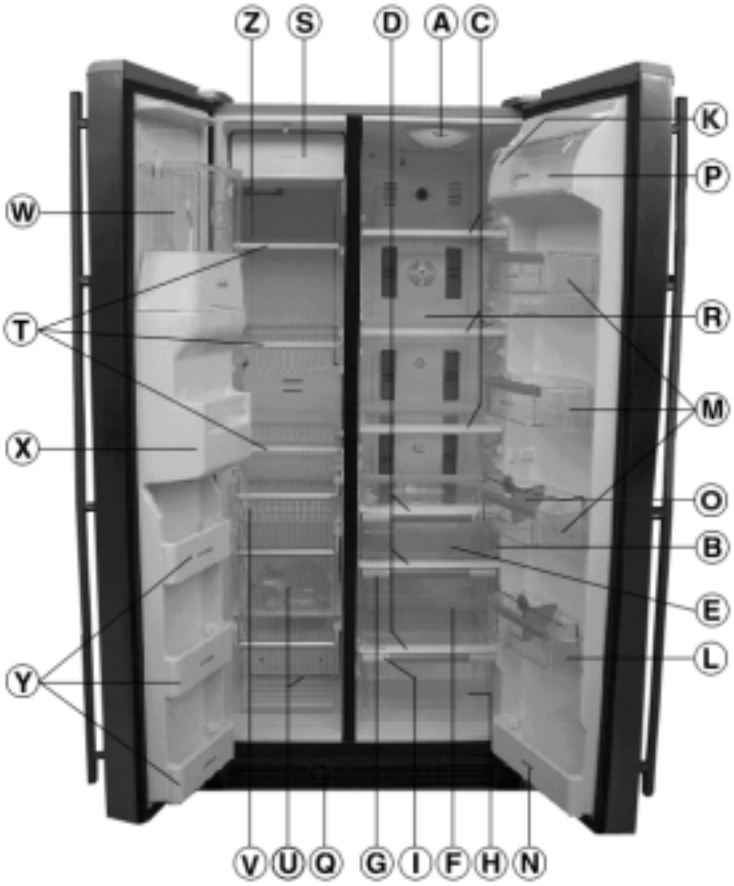

Compartimento congelador

S. Productor de hielo automático
T. Rejillas
U. Cesta inferior
V. Cesta superior
W. Contenedor de cubitos de hielo
X. Inserto contrapuerta del congelador
Y. Repisa de la contrapuerta del congelador
Z. Luz interior

Compartimento frigorífico

A. Luz interior
B. Luz intermedia
C. Estantería regulable
D. Tapa del cajón
E. Cajón
F. Cajón para verdura
G. Regulación del cajón para verdura
H. Cajón para carne
I. Regulación del cajón para carne
K. Compartimento
L. Repisa con portabotellas
M. Repisa para 2 lt. con portabotellas
N. Repisa para 0,75 lt.
O. Separador del estante
P. Recipiente para huevos
Q. Filtro del agua (en algunos modelos)
R. Multiflujo

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS

Teclas de encendido/apagado de los compartimentos, desplazamiento por el menú,

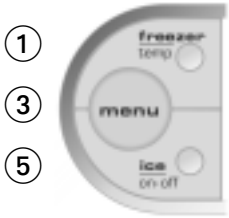

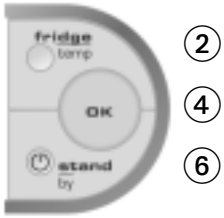

Selección y confirmación

1. Tecla de regulación de la temperatura del compartimiento congelador

2. Tecla de regulación de la temperatura del compartimiento frigorífico

3. Tecla de desplazamiento por el menú

4. Tecla de confirmación

5. Tecla de encendido y apagado del productor de hielo

Iconos de las funciones y ajustes

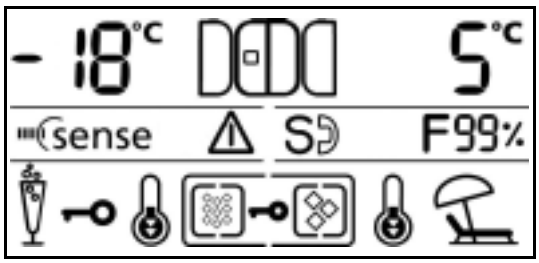

Funciones y ajustes de los compartimentos frigorífico y congelador

Iconos de alarmas o averías

Iconos del producto y selección de cubitos de hielo

Funciones y ajustes del compartimento congelador

Puerta del compartimento congelador o frigorífico abierta

Función “Party” (fiesta) activada

Temperatura ajustada en el compartimento congelador

Funciones y ajustes del compartimento frigorífico

Función de congelación rápida

Temperatura ajustada en el compartimento frigorífico

Función de enfriamiento rápido

Función vacaciones

Iconos de alarmas o averías

Función 6º Sentido activada. El aparato funciona en las condiciones necesarias para la conservación óptima de los alimentos.

Función de bloqueo del teclado activada.

Icono de alarmas, por lo general asociado a la señal acústica.

Icono de avería y llamada al Servicio de Asistencia Técnica.

Funciones y ajustes del productor de hielo y del filtro de agua

Selecciona hielo en cubitos o picado

Señala el estado del filtro de agua

PUESTA EN MARCHA DEL COMPARTIMENTO CONGELADOR/FRIGORÍFICO

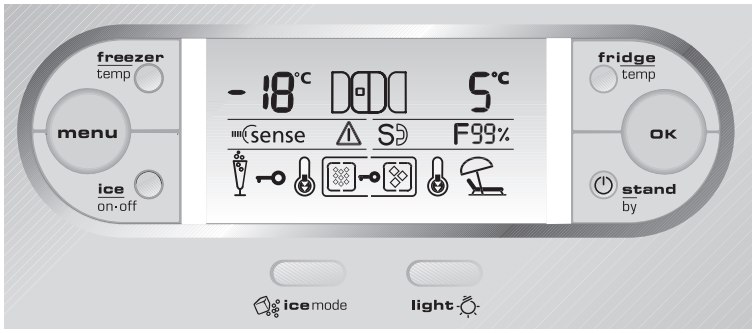

Conecte el aparato al suministro de agua y de electricidad (consulte el manual de instalación).



Después de realizar la conexión eléctrica, el visor se ilumina y muestra todos los iconos durante unos segundos.
Inmediatamente después:
- la función sense se activa;
- mientras se alcanza la temperatura ajustada en fábrica, en el visor del congelador se enciende el indicador de alarma ⚠, se oye una señal acústica y en el visor aparecen dos guiones parpadeantes. Esto indica que el aparato aún no ha alcanzado la temperatura idónea para la conservación de los alimentos. Si aparece el indicador de temperatura y se activa la señal acústica, indica que se ha activado la alarma de corte de energía eléctrica. (consulte el apartado “Alarmas” en la pagina 115);
- el compartimento frigorífico muestra una temperatura de +5 °C que viene ajustada de fábrica.

Para desactivar la alarma acústica, mantenga pulsada la tecla OK.



El indicador de alarmas ⚠ se desactiva cuando el compartimento congelador alcanza la temperatura adecuada para la conservación de alimentos. Ahora ya puede introducir los alimentos en el compartimento del congelador.

Nota: no se pueden utilizar las funciones del compartimento congelador del panel de mandos hasta que alcance la temperatura de conservación adecuada.

Después de la puesta en marcha deben transcurrir unas 2/3 horas para que el compartimento frigorífico alcance la temperatura de conservación adecuada para una carga normal.

Importante:
- Si se introducen alimentos antes de que el frigorífico alcance la temperatura adecuada para su conservación, los alimentos pueden deteriorarse.
- La selección de una temperatura más fría a la recomendada para el frigorífico y congelador, no implica un enfriamiento más rápido de los compartimentos.
- En el compartimento frigorífico, evite colocar los alimentos cerca de las salidas de aire.
- Un dispositivo integrado de control de la humedad exterior evita la acumulación de humedad en los bordes frontales. No se preocupe si en ocasiones estos bordes están calientes al tacto.

La luz interna se enciende cuando se abren ambas puertas.

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES

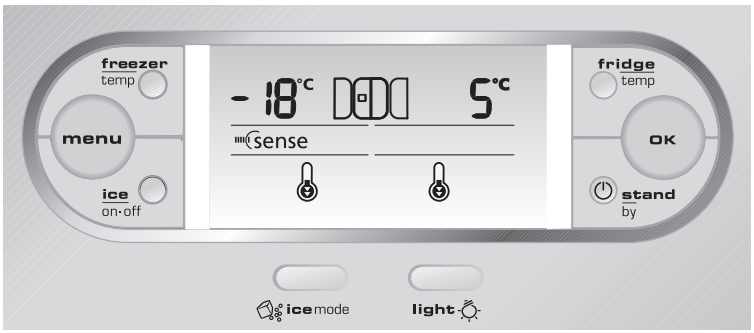

Temperatura de compartimento congelador

Muestra la temperatura interna seleccionada en el compartimento congelador.

La temperatura seleccionada se memoriza y se restablece automáticamente incluso después de un corte de luz o un apagado del aparato con la tecla de stand-by.

Selección y regulación de la temperatura del compartimento congelador

Para modificar la temperatura interior, pulse la tecla **freezer temp** hasta llegar al valor deseado.
La temperatura seleccionada parpadea y queda activada a los 5 segundos.

Congelación rápida

Active esta función antes de congelar alimentos frescos.
Para activar la función, pulse la tecla del menú hasta que aparezca el símbolo de congelación rápida .

El símbolo de esta función parpadea y también se enciende el símbolo de la puerta del congelador; pulse OK para confirmar.

La función se desactiva transcurridas 24 horas. Para desactivarla manualmente, repita la operación.

Temperatura del compartimiento frigorífico

Muestra la temperatura ajustada en el compartimiento frigorífico.
La temperatura seleccionada se memoriza y se restablece automáticamente incluso tras un corte de luz o un apagado del aparato con el botón de stand-by.

Selección y regulación de la temperatura del compartimento frigorífico

Para modificar la temperatura interior, pulse la tecla **fridge temp** hasta llegar al valor deseado.
La temperatura seleccionada parpadea y queda activada a los 5 segundos.

Enfriamiento rápido

Active esta función antes de enfriar alimentos frescos. Para activar la función, pulse varias veces la tecla menu hasta que aparezca el símbolo de enfriamiento rápido .

El símbolo parpadea y la puerta correspondiente al compartimento frigorífico se enciende. Pulse OK para confirmar.
La función se desactiva automáticamente transcurridas 6 horas. Para desactivarla manualmente, repita la operación.
Nota: una vez elegida la función, tiene 5 segundos de tiempo para confirmarla con la tecla OK; si transcurre este tiempo sin haber confirmado, pulse otra vez la tecla menu.

Función sense

La función "6° Sentido" se activa automáticamente cuando:

- Se introduce una gran cantidad de alimentos en el frigorífico o en el congelador.
- La puerta del frigorífico y del congelador ha permanecido abierta demasiado tiempo.
- Se produce un corte de corriente prolongado y la temperatura interior del congelador sube hasta un valor que no garantiza la conservación de los alimentos.

El icono sense realiza una pequeña animación y permanece encendido durante el tiempo necesario hasta el restablecimiento automático de las condiciones óptimas de conservación.

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES

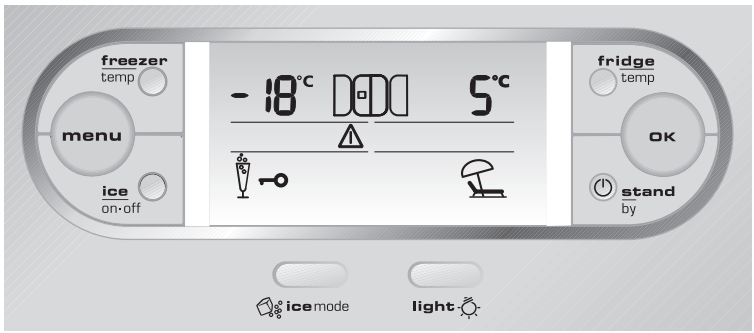

Vacaciones
Esta función desactiva la refrigeración del compartimento frigorífico en caso de ausencias prolongadas del usuario.
Para activar la función, pulse varias veces la tecla Menu hasta que aparezca el símbolo .
El símbolo parpadea y el compartimento frigorífico no muestra la temperatura, pulse OK para confirmar. Para volver a activar la función refrigerante del compartimento frigorífico, repita la operación.
Importante: una vez activada la función, es necesario extraer todos los alimentos perecederos del compartimento frigorífico y mantener la puerta cerrada. El frigorífico mantiene la temperatura necesaria para evitar la formación de malos olores.
Importante: la función "enfriamiento rápido" no se puede seleccionar cuando está seleccionada la función de vacaciones.

Modo "Party" (fiesta)
Para activar la función, pulse la tecla Menu hasta que aparezca el símbolo de modo de fiesta .
El símbolo parpadea; pulse OK para confirmar.
Esta función permite enfriar bebidas en el compartimento congelador.
Cuando la función está activada, el icono es animado. 30 minutos después de activarse la función (tiempo necesario para enfriar una botella de 0,75 l sin que se rompa el vidrio), el icono parpadea al mismo tiempo que se escucha una señal acústica, la luz del visor se enciende y aparece el indicador de alarma. A este punto, saque la botella del congelador y pulse OK para desactivar la función.
Importante: no deje la botella en el compartimento congelador más tiempo del necesario para su enfriamiento.

Bloqueo del teclado
Esta función evita posibles cambios de programación o el apagado involuntario del aparato al pulsar accidentalmente alguna de las teclas.
Para activar el bloqueo del teclado, pulse a la vez las teclas **freezer temp** y **fridge temp** durante 3 segundos hasta que se encienda el símbolo : una señal acústica confirma que se ha activado la función.
Para desactivar la función, siga el procedimiento anterior hasta que se apague el símbolo .

Modo de espera (Stand-by)
Esta función permite desactivar tanto el compartimento frigorífico como el compartimento congelador.
Para activar el modo de espera, pulse la tecla stand by durante 3 segundos. Para restablecer el funcionamiento normal, repita el procedimiento anterior hasta que en pantalla aparezcan las temperaturas anteriormente programadas.
Cuando el aparato está en modo de espera, la luz interior del compartimento frigorífico y del congelador está apagada.
Es importante resaltar que esta operación no desconecta el aparato de la red eléctrica.

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES

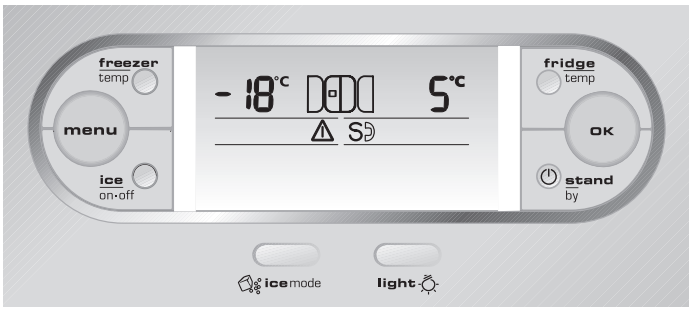

Alarmas

Las alarmas se comunican al usuario mediante señales acústicas y luminosas.
La luz del visor se enciende cada vez que se produce una situación de alarma.

Alarmas de temperatura del congelador

Se activa una señal acústica: aparece el símbolo de alarmas mientras el visor muestra dos guiones que parpadean en lugar de la temperatura. Pulse el botón OK para apagar la señal acústica.
Se activa cuando:

- El aparato se conecta por primera vez a la red eléctrica o después de un periodo de inactividad.
- La temperatura del compartimiento congelador no es la adecuada.
- Se ha cargado una cantidad de alimentos para congelar superior a la indicada en la placa de características.
- La puerta del congelador ha permanecido abierta demasiado tiempo.

Notas: en estos casos la función sense se puede activar automáticamente.

Alarmas "Black Out" (corte de energía eléctrica)

En el visor del congelador aparece y parpadea la temperatura máxima alcanzada durante la ausencia de corriente eléctrica. Al mismo tiempo se enciende el icono de alarmas y se activa la señal acústica.

Se puede activar cuando:

- Se conecta a la corriente eléctrica por primera vez;
- Se produce un corte de energía eléctrica durante un periodo de tiempo prolongado y la temperatura interior del congelador alcanza niveles que pueden afectar a la correcta conversación de los alimentos.

Para desconectar la función de alarmas, pulse la tecla OK hasta desactivar la señal acústica.

Nota: se recomienda controlar el estado de conservación de los alimentos en ambos compartimentos antes de consumirlos o volver a congelarlos.

Alarmas de funcionamiento

En caso de que se activen alarmas de funcionamiento, además en el compartimento frigorífico o en el compartimento congelador dependiendo de dónde se haya producido la avería, se visualizarán los códigos de las alarmas (p. ej. SF, o bien, d, etc.). Llame al Servicio de Asistencia Técnica e indique el código que aparece.

Alarmas de puerta del congelador/frigorífico abiertas

El símbolo de la puerta del congelador/frigorífico (o ambas) se enciende al mismo tiempo que se activa la señal acústica.
Se activa cuando:

- Una o ambas puertas permanecen abiertas durante más de 2 minutos.
  Pulse OK para desactivar la alarma acústica.

Si no se cierra la puerta, la alarma acústica vuelve a sonar al cabo de 2 minutos.
Cierra la puerta o puertas para desactivar la alarma.
Nota: en estos casos se puede activar de forma automática la función sense.

USO DEL DISTRIBUIDOR DE HIELO (EN ALGUNOS MODELOS)

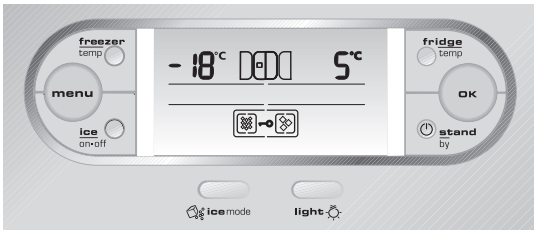

Encendido/apagado (On/Off) del productor de hielo

Esta función activa o desactiva la producción de hielo.

Para activarla o desactivarla, pulse la tecla **ice on/off** hasta que deje de verse el icono .

Selección de hielo

La función está activada cuando el símbolo está encendido. Para seleccionar el tipo de hielo (cubitos o picado), pulse la tecla **ice mode**, que se encenderá.

Para obtener hielo:

1. Pulse la tecla **ice mode** y elija el tipo de hielo deseado.

2. Presione un vaso resistente contra la palanca del distribuidor automático de hielo. Mantenga el vaso cerca de la boca de salida para que el hielo no caiga fuera.

3. Para activar el distribuidor de hielo no es necesario aplicar mucha presión. Aunque la operación se realice con fuerza, el hielo no sale ni más rápido ni más abundante.

4. Retire el vaso lentamente para evitar que siga saliendo hielo.

5. Se aconseja no utilizar vasos muy finos para sacar hielo.

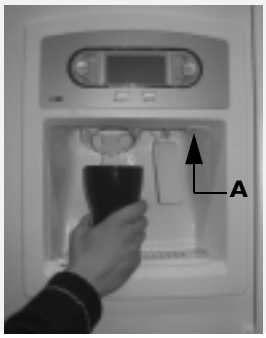

Nota:

Es posible que los primeros lotes de cubitos de hielo tengan mal sabor; por tanto, no los consuma. El hielo procede del contenedor del productor automático situado en el compartimento congelador.

Cuando se presiona el vaso contra la palanca exterior, se enciende la luz del distribuidor y cuando deja de presionarse, se apaga. Cuando se quita el vaso de la palanca, se cierra la puerta obturadora.

El distribuidor de hielo no funciona si la puerta del compartimento congelador está abierta. Si necesita grandes cantidades de cubitos, debe cogerlos directamente del contenedor y no a través del distribuidor.

En el caso del hielo picado, los cubitos se trituran antes de distribuirse. Lo que puede originar un ligero retraso en la distribución. Es normal que el picador de hielo emita ruido y el tamaño de los trozos de hielo puede variar.

Cuando cambie de hielo triturado a cubitos de hielo, los primeros cubitos saldrán con una pequeña cantidad de hielo triturado. Tras encender el frigorífico, generalmente hace falta una noche entera para que se formen los primeros cubitos.

- Si no sale hielo al presionar la palanca, cambie el modo de selección de cubitos a hielo picado o viceversa, a fin de eliminar los posibles bloques de hielo.
- Si todavía no sale hielo, espere un par de minutos y repita la operación.
- Si nota la presencia de condensados en la zona del distribuidor de hielo/agua, pulse el interruptor correspondiente (indicado con **A** en la figura) para activar el dispositivo antiempañamiento.

33733115aE.fm Page 117 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

USO DEL PRODUCTOR AUTOMÁTICO DE HIELO (EN ALGUNOS MODELOS)

Consejos para utilizar el productor automático de hielo

Cuando la puerta del congelador está abierta, mantenga despejada la ventanilla que funciona como sensor para el bloqueo de la salida de hielo del productor automático, en el contenedor de la propia contrapuerta.

Para extraer y volver a colocar el contenedor del hielo:

1. Introduzca cuatro dedos en la abertura de la base del contenedor y ponga el pulgar sobre el botón de desbloqueo.
2. Sujete la base del contenedor con ambas manos, presione el botón de desbloqueo y levante el contenedor para extraerlo. No es necesario situar el mando del productor de hielo en la posición de apagado (OFF): el productor de hielo no hace cubitos si el contenedor no está en la puerta.

- **Una producción normal de hielo** debe producir aproximadamente entre 7 y 9 lotes de hielo en 24 horas.

Cuidados del contenedor de almacenamiento de hielo:

1. Vacíe el contenedor de hielo. Si es necesario, utilice agua caliente para derretir el hielo.

   No emplee utensilios afilados para romper el hielo del contenedor. Puede dañar el contenedor de hielo y el mecanismo del distribuidor.
2. Limpie el contenedor con detergente suave, enjuáguelo bien y séquelo con cuidado.

   No emplee disolventes ni productos de limpieza abrasivos.

Nota: no ponga en marcha el productor de hielo antes de conectarlo al suministro del agua.

- Es normal que los cubitos de hielo queden adheridos por las esquinas, pero pueden separarse con facilidad.
- El productor de hielo no funciona si el compartimento congelador no está lo suficientemente frío como para hacer hielo.

  Esto suele requerir una noche entera.
- La buena calidad del agua es determinante para obtener hielo de buen sabor y aspecto. Los productos químicos que ablandan el agua, como la sal, pueden dañar el productor de hielo y disminuir la calidad del hielo.

33733115aE.fm Page 118 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

USO DEL DISTRIBUIDOR DE AGUA (EN ALGUNOS MODELOS)

Suministro de agua

Para sacar agua, presione un vaso contra la palanca del distribuidor; cuando se suelta la palanca el agua deja de salir. Mientras está saliendo agua, la luz interior del distribuidor está encendida. Mantenga el borde del vaso junto a la salida de agua para evitar que ésta se derrame.

Espere unos segundos antes de quitar al vaso, a fin de recoger los últimos trozos de hielo o gotas de agua.

El depósito del agua está detrás de los dos cajones inferiores del compartimento frigorífico.

Nota:

Aunque la operación se realice con fuerza, el agua no sale ni más rápido ni más abundante.

Extracción de agua

Una vez puesto en marcha el distribuidor, se aconseja desechar los primeros vasos de agua y a continuación, utilizarlo normalmente. Realice esta operación siempre que haya pasado un tiempo prolongado sin extraer agua.

Presione suavemente con un vaso la palanca del distribuidor, manteniendo el borde del vaso junto a la salida de agua. Retire el vaso lentamente para evitar que se derrame agua.

Aunque la operación se realice con fuerza, el agua no sale ni más rápido ni más abundante.

33733115aE.fm Page 119 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

SISTEMA DE FILTRADO Y CONTROL DEL AGUA (EN ALGUNOS MODELOS)

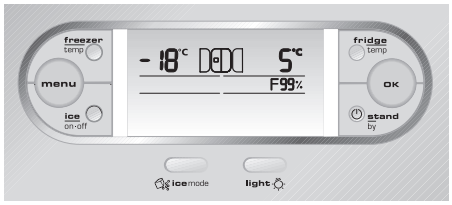

F99% **Función piloto del filtro de agua (si está instalado)**
Cuando aparece la indicación F99% en pantalla, significa que el filtro de agua está agotado.
Cuando el aparato es nuevo, o después de cambiar el filtro, en pantalla aparece la indicación F99%. El valor va disminuyendo en función del uso, a medida que se agota la carga del filtro.
Cuando aparece el icono F10% intermitente y se oye una señal acústica, es hora de comprar un nuevo filtro. Pulse OK para desactivar el sonido.
Importante: sustituya el filtro cuando en pantalla aparezca la indicación F1%.
Éste es el momento para cambiar el cartucho. Sustituya el cartucho del filtro y pulse la tecla OK hasta que aparezca el icono F99%.
Todos los aparatos provistos de productores de hielo y distribuidores de agua deben conectarse a una red hídrica que suministre exclusivamente agua potable. Los productores de hielo y/o agua que no estén directamente conectados a la alimentación hídrica deben llenarse únicamente con agua potable.

CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE AGUA

El filtro del agua está debajo de la portezuela del compartimento congelador.

1. Busque la tapa del cartucho del filtro de agua en la rejilla inferior frontal, bajo la puerta del compartimento congelador. Gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj para ponerla en posición vertical y tire de la misma y del cartucho del filtro hacia fuera a través de la rejilla inferior.

NOTA: El cartucho contiene agua y puede que se vierta un poco.

2. Extraiga la tapa del cartucho antiguo. La tapa se desliza hacia la izquierda o la derecha.
NO TIRE LA TAPA.

3. Saque el cartucho nuevo de su envoltorio y extraiga la tapa protectora de las arandelas.

4. Introduzca la tapa del cartucho sobre el cartucho nuevo como se muestra.

5. Con la tapa del cartucho en posición vertical, inserte el cartucho nuevo en la rejilla inferior hasta que haga tope. Gire la tapa del cartucho en sentido de las agujas del reloj hasta la posición horizontal.

6. SAQUE AGUA POR EL DISPENSADOR HASTA QUE SALGA CLARA (entre 9 y 14 litros o 6-7 minutos). De este modo, se limpia el sistema y se purgan de aire los tubos.

NOTA: durante la salida de aire puede derramarse agua del distribuidor.

Pedido de filtros de repuesto

Si desea pedir más cartuchos para el filtro de agua, póngase en contacto con un agente Whirlpool autorizado.

Guía para la selección de las funciones

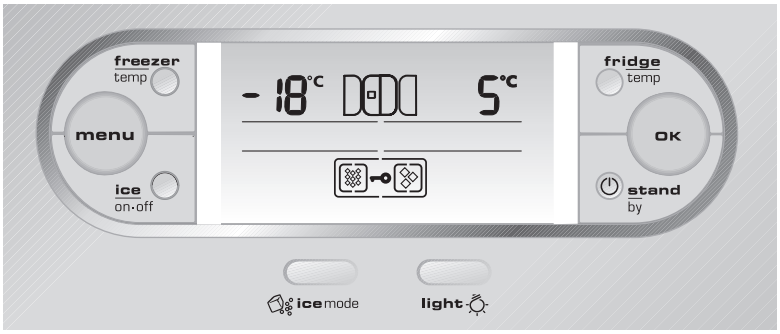

Luz

El producto está dotado de una luz externa que permite utilizarlo incluso en la oscuridad. La luz se enciende y se apaga con el botón del panel, o automáticamente cuando se presiona una de las dos palancas (agua o hielo).
Es importante saber que el productor de hielo y la luz del panel de mandos se apagan automáticamente una vez que termina de coger hielo o agua. La luz se apaga de forma automática al activar la función de bloqueo del teclado.

Bloqueo del teclado del productor de hielo

Esta función permite desactivar la distribución de hielo y agua para facilitar la limpieza o para evitar un accionamiento involuntario por parte de los niños o de animales domésticos.

Para activarla, pulse al mismo tiempo las teclas y durante 3 segundos, hasta que se encienda el símbolo ; una señal acústica confirma que se ha activado la función.

Para desactivar la función, siga el procedimiento anterior hasta que se apague el símbolo.

Nota: la desactivación del distribuidor de hielo y agua no desconecta la alimentación eléctrica del aparato, del productor de hielo y de la luz, sino que simplemente inhabilita las palancas del distribuidor.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN EL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

"MULTIFLUJO" es un sistema de distribución de aire frío, gracias al cual, la temperatura en el compartimento frigorífico se mantiene prácticamente homogénea.
Los alimentos pueden situarse en cualquier estante, teniendo cuidado de no bloquear las salidas de distribución del aire, para que pueda circular libremente.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES INTERNOS

Extracción y colocación de los estantes en los compartimentos frigorífico y congelador

Coloque las estanterías de acuerdo con sus necesidades. Las estanterías de cristal son lo suficientemente robustas como para soportar el peso de botellas, cartones de leche y alimentos pesados; no obstante procure no golpear estos objetos contra las estanterías.

Para extraer las estanterías: deslice el estante hacia fuera hasta su tope, levántelo y sáquelo.

Extracción del cajón para fruta o del cajón para carne:

- Deslice el anaquel hacia afuera hasta su tope.
- Con una mano debajo del cajón, levántelo y tire hacia afuera.
- El cajón saldrá de los rieles y podrá sacarse más.
- Para extraerlo por completo, es necesario inclinarlo: la parte frontal hacia arriba y la parte posterior hacia abajo.

Extracción de la tapa de cristal del cajón

- Levante 10 cm la parte delantera del marco y, con la otra mano, levante la parte posterior y extráigala.

Para volver a colocar la tapa

- Introduzca la parte posterior del marco en los soportes de las paredes del frigorífico y bájela hasta su sitio.

Control de temperatura del cajón para carne

- El aire frío circula por el interior del cajón de la carne a través de una abertura situada entre el frigorífico y el congelador. Esto permite mantener el cajón para carne a menos temperatura que el resto del frigorífico. El flujo de aire se puede regular con el cursor específico.
- Si desea guardar verdura en el cajón para carne, mueva el control hasta el extremo izquierdo, a la posición de verdura. De este modo se evita la posible congelación de la verdura.

Dispositivo de regulación de la humedad en el cajón para fruta y verdura

- El mando puede situarse en cualquier posición entre mínimo ● y máximo ●.
- En la posición ●, el aire húmedo se elimina del cajón para mejorar la conservación de la fruta y verdura con piel.
- En la posición ●, el aire húmedo se mantiene en el cajón para mejorar la conservación de la verdura de hoja.

Extracción de los cestos del compartimento congelador

- Tire de la cesta hacia afuera hasta su tope.
- Levante la parte frontal para soltar la cesta de la sujeción.
- Extraiga la cesta por completo.

Colocación de las rejillas en el compartimento congelador (según el modelo).

- Para aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento, quite los dos cajones inferiores y coloque las rejillas que se incluyen en la parte interior del producto (consulte la figura).

33733115aE.fm Page 123 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

GUÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS

El compartimento congelador, marcado con el símbolo , sirve para almacenar alimentos congelados y congelar alimentos frescos o cocinados. También permite producir cubitos de hielo. La contrapuerta del congelador (identificada por el símbolo **) está especialmente indicada para conservar helados o alimentos ultracongelados que se van a consumir en breve.

La cantidad máxima de alimentos que pueden congelarse en 24 horas con temperatura ambiente de 25 °C, viene indicada en la placa de características, dentro del frigorífico.

Para la congelación correcta se recomienda pulsar la tecla **menu** y seleccionar la función de congelación rápida para una precongelación.

Transcurridas 24 horas, introduzca los alimentos que desee congelar en la primera repisa del compartimento congelador. No es posible congelar alimentos frescos y producir hielo automáticamente al mismo tiempo. Por tanto, no olvide desactivar la producción automática de hielo presionando la tecla **ice on/off**.

Consulte las instrucciones de uso en el apartado “Productor de hielo”.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS PARA SU CONGELACIÓN

Es importante envolver los alimentos para que no pueda pasar agua, humedad o vapor. Esto evita la transferencia de olores o sabores en el frigorífico y permite una mejor conservación de los alimentos congelados. Se aconseja utilizar recipientes de plástico con tapas de cierre hermético, recipientes de aluminio, papel de aluminio, plástico y envolturas de plástico impermeables.

SELLADO

Cuando introduzca los alimentos en bolsas, extraiga todo el aire (los líquidos necesitan espacio para expandirse). Cierre el extremo de la bolsa con una cuerda. Coloque las etiquetas dentro de bolsas transparentes y utilice etiquetas autoadhesivas en la parte exterior de las bolsas opacas.

DESCONGELACIÓN

He aquí algunos consejos útiles.

Verdura cruda: no la descongele, póngala directamente en agua hirviendo y cocínela como siempre.

Carne (piezas grandes): descongélelas en el compartimento frigorífico sin quitarles la envoltura. Antes de cocinarlas, déjelas a temperatura ambiente durante unas horas.

Carne (piezas pequeñas): descongélelas a temperatura ambiente o cocínelas directamente.

Pescado: descongélelo en el compartimento frigorífico sin quitarle la envoltura o cocínelo directamente antes de que termine la descongelación.

En caso de interrupción de la corriente eléctrica, el compartimento congelador mantiene la temperatura de conservación correcta durante unas 12 horas. Durante este tiempo, recomendamos mantener cerrada la puerta del compartimento. No vuelva a congelar alimentos parcialmente descongelados.

Alimentos precocinados: caliéntelos en el horno sin extraerlos de su recipiente de aluminio.

Fruta: descongélela en el compartimento frigorífico.

Nota: No introduzca alimentos calientes en el congelador.

Deje enfriar los alimentos calientes a temperatura ambiente durante 30 minutos y, a continuación, envuélvalos y congélelos. Enfriar los alimentos calientes antes de congelarlos ahorra energía y alarga la vida del aparato.

TABLA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Los tiempos de conservación cambian dependiendo de la calidad de los alimentos, el tipo de paquete o envoltura usados (antihumedad y antivapor) y la temperatura de almacenamiento (que debería ser de -18°C).

ALIMENTOS Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Fruta	
Concentrados de zumo de fruta	12 meses
Fruta (en general)	de 8 a 12 meses
Cítricos y zumos frescos	de 4 a 6 meses
Verdura	
Congelada de fábrica	8 meses
Congelada en casa	de 8 a 12 meses
Carne	
Salchichas	4 semanas o menos
Hamburguesas	1 mes
Buey, ternera, cordero	de 2 a 3 meses
Asados	
Buey	de 6 a 12 meses
Cordero y ternera	de 6 a 12 meses
Cerdo	de 4 a 8 meses
Salchichas frescas	de 1 a 2 meses
Bistecs y filetes	
Buey	de 8 a 12 meses
Cordero, ternera, cerdo	de 2 a 4 meses
Pescado	
Merluza, platija, lenguado	6 meses
Salmón	de 2 a 3 meses
Caballa, perca	de 2 a 3 meses
Pescado rebozado (comprado)	3 meses
Moluscos, ostras	de 3 a 4 meses
Pescado hervido, cangrejo	de 3 a 4 meses
Gambas crudas	12 meses
Aves de granja	
Pollo o pavo (entero o troceado)	12 meses
Pato y ganso	6 meses
Menudillos	de 2 a 3 meses
Aves cocinadas con salsa	6 meses
Lonchas (sin salsa)	1 mes
Guisos	
Carne, aves de granja y pescado	de 2 a 3 meses

PRODUCTOS LÁCTEOS

Mantequilla	de 6 a 9 meses
Margarina	12 meses
Quesos	
Camembert, mozzarella, requesón	3 meses
Quesos cremosos	no congelar
Brie, Emmental, queso suizo, etc. (la congelación puede alterar la textura)	de 6 a 8 meses

Helado, zumos de fruta, leche	12 meses

Huevos (añada azúcar o sal a las yemas o a los huevos batidos enteros)	
Enteros (batidos), claras, yemas	12 meses

PASTELES Y PAN

Panecillos y pan con levadura	3 meses
Pan sin hornear	1 mes
Cruasanes	3 meses
Pasteles (sin glasear)	de 2 a 4 meses
Tartas (glaseadas) o galletas	de 6 a 12 meses
Hojaldre de fruta	12 meses
Masa para galletas	3 meses
Masa para pasteles	de 4 a 6 meses

33733115aE.fm Page 125 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

PROBLEMAS COMUNES DEL PRODUCTOR DE HIELO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El distribuidor de hielo y agua no funciona.	La puerta del compartimento congelador está abierta.	Cierre la puerta del congelador.
	El contenedor para el hielo no está correctamente instalado.	Asegúrese de que el contenedor está correctamente encajado en su sitio.
El distribuidor de hielo deja de funcionar.	El distribuidor no se ha utilizado durante mucho tiempo y los cubitos de hielo se han congelado en un bloque.	Agite el contenedor de vez en cuando para mantener los cubitos separados y aumentar la capacidad de almacenamiento. Deshágase de los cubitos viejos y produzca un lote nuevo.
	La palanca del distribuidor de hielo se ha presionado durante demasiado tiempo.	Espere unos 3 minutos para que el motor del distribuidor se restablezca. Si necesita una gran cantidad de cubitos, no los saque con el distribuidor sino directamente del contenedor.
El hielo huele o sabe mal.	El hielo absorbe los olores presentes en el aire.	Es necesario hacer hielo nuevo. Deshágase del hielo viejo y produzca un lote nuevo.
	Calidad del agua.	Guarde el exceso de hielo en un recipiente cubierto. Si al agua contiene minerales, puede ser necesario instalar un filtro.
	Alimentos mal envueltos.	Envuélvalos correctamente.
	Es posible que deba limpiar el contenedor de hielo y el compartimento congelador.	Limpie el contenedor y el congelador. Siga las instrucciones para asegurar una correcta alimentación de agua al productor de hielo.
	Conexión de agua al productor de hielo.	El primer lote realizado por un productor de hielo nuevo puede tener mal sabor. Tire los primeros cubitos y espere a que se produzca otro lote.

Nota: Consuma sólo cubitos realizados por el productor de hielo.

33733115aE.fm Page 126 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de la red eléctrica o desconéctelo de la fuente de alimentación.

Limpie periódicamente el compartimento frigorífico y el compartimento congelador con una esponja humedecida en una solución de agua tibia y detergentes neutros específicos para la limpieza del interior del frigorífico.
No utilice detergentes ni abrasivos. No limpie nunca los componentes del frigorífico con líquido inflamable. Las emanaciones pueden originar fuego o una explosión.

Limpie la parte exterior del aparato y la junta de la puerta con un paño húmedo y séquelo con un paño suave.

- No utilice aparatos de limpieza con vapor.
- Limpie el condensador con una aspiradora después de quitar el zócalo frontal (consulte el manual de instalación).

Importante: no utilice sustancias alcohólicas para limpiar las teclas y el visor del panel de mandos (situado en la puerta del congelador), utilice un paño seco.

Nota: Los tubos del sistema de refrigeración están situados cerca de la cubeta de descongelación y pueden calentarse. Límpielos periódicamente con una aspiradora.

Desconecte siempre el frigorífico del suministro eléctrico antes de cambiar cualquier bombilla.

Extracción de la tapa de la bombilla del compartimento frigorífico:

- Afloje el tornillo que sujeta la tapa de la lámpara.
- Tire de la tapa hacia abajo y deslícela hacia atrás.
- Extraiga la bombilla y reemplácela por otra del mismo tipo, disponible a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
- Vuelva a colocar la cubierta en sentido inverso.

Cómo cambiar la bombilla superior del compartimento congelador:

- Quite la pantalla de la luz presionándola por ambos lados.
- Extraiga la bombilla y reemplácela por otra del mismo tipo, disponible a través del Servicio de Asistencia Técnica o de un comercio autorizado.
- Coloque el difusor realizando los mismos pasos pero en sentido contrario.

Cómo cambiar la bombilla inferior de los compartimentos frigorífico y congelador (en algunos modelos):

- Quite la pantalla de la luz sujetándola por la parte superior central.
- Tire de la pantalla hacia fuera y, al mismo tiempo, gírela ligeramente hacia un lado.
- Extraiga la bombilla y reemplácela por otra del mismo tipo, disponible a través del Servicio de Asistencia Técnica o de un comercio autorizado.

Para volver a colocar la pantalla de la luz:

- Sujete la parte superior central de la pantalla de la luz.
- Inserte las lengüetas de un lado de la pantalla en las ranuras.
- Doble con cuidado el difusor por su parte central para insertar las lengüetas del otro lado.

Cómo cambiar la bombilla del distribuidor de hielo y agua (en algunos modelos):

- Sujete la bombilla del hueco del distribuidor.

Extraiga la bombilla y reemplácela por otra del mismo tipo, disponible a través del Servicio de Asistencia Técnica o de un comercio autorizado.

33733115aE.fm Page 127 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

PRECAUCIONES EN CASO DE AUSENCIAS PROLONGADAS

Vacaciones cortas

No es necesario desconectar el frigorífico si va a estar fuera menos de tres semanas. Consuma los productos perecederos y congele el resto de los alimentos. Si su frigorífico dispone de productor automático de hielo:

1. Apague el productor.
2. Corte el paso de agua al productor de hielo.
3. Vacíe el contenedor de los cubitos de hielo.

Vacaciones largas

Vacíe los compartimentos si va a estar fuera durante tres semanas o más. Si su frigorífico dispone de productor automático de hielo, corte el paso de agua al menos un día antes, apague el productor de hielo apenas termine de hacer el último lote de cubitos y VACÍE EL CONTENEDOR. Desenchufe el frigorífico, límpielo, enjuáguelo y séquelo.

Coloque unas cuñas de madera o plástico en la parte superior de ambas puertas y fíjelas con cinta adhesiva para mantenerlas entreabiertas y permitir la circulación del aire en ambos compartimentos. Esto evita la aparición de malos olores y moho.

Mudanzas

- Quite todos los componentes extraíbles, embálelos bien y únalos con cinta adhesiva para que no se suelten o evitar que se muevan.
- Apriete los tornillos niveladores frontales.
- Cierre y selle las dos puertas con cinta adhesiva y sujete el cable de alimentación del aparato.

Interrupción del suministro eléctrico

Si se produce un corte en el suministro eléctrico, póngase en contacto con la compañía eléctrica y pregunte cuánto tiempo va a durar el corte de suministro eléctrico.

1. Si la interrupción va a durar menos de 24 horas, **mantenga las dos puertas cerradas**. De este modo los alimentos del interior se mantendrán fríos el máximo tiempo posible.
2. Si va a estar sin corriente durante más de 24 horas, saque todos los alimentos congelados y colóquelos en un congelador portátil con cerradura de llave. Si no dispone de este tipo de congelador y tampoco tiene bolsas de hielo artificial, intente consumir primero los alimentos más perecederos.
3. Tenga presente que un congelador completamente lleno de alimentos congelados se mantiene frío durante más tiempo que uno parcialmente lleno.
4. Vacíe el contenedor de los cubitos de hielo.

   Asimismo, un congelador lleno de carne congelada se mantiene frío durante más tiempo que uno lleno de alimentos precocinados.

   Si los alimentos todavía tienen cristales de hielo puede volver a congelarlos, aunque es posible que el sabor y el olor se hayan alterado.

   Si los alimentos no están en buenas condiciones, deshágase de ellos.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/ ASISTENCIA

Si oye estos ruidos

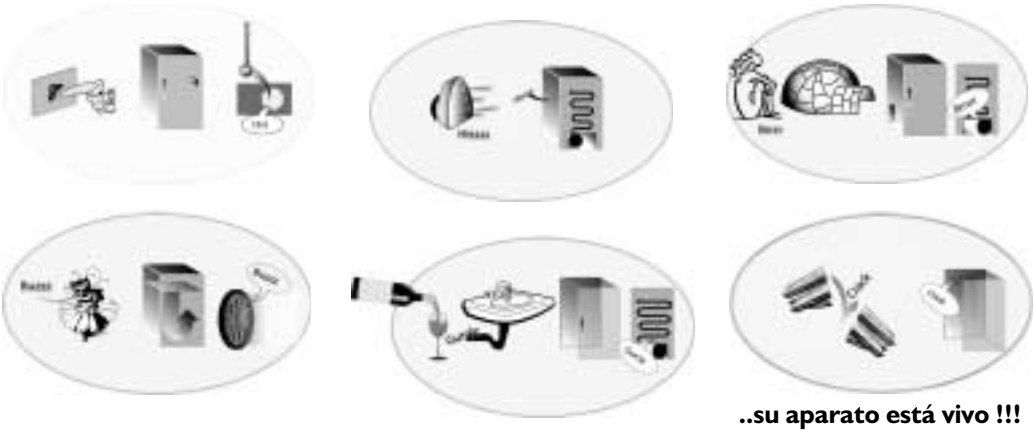

..su aparato está vivo !!!

Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica....

Los problemas de funcionamiento a menudo están relacionados con pequeños problemas que usted mismo puede localizar y resolver sin ningún tipo de herramienta.

El aparato no funciona

- ¿El cable de alimentación está conectado a una toma de corriente con la tensión apropiada?
- ¿Ha comprobado los fusibles de la casa?

El productor de hielo hace ruido

Cuando el frigorífico está dotado de productor de hielo, es posible oír el zumbido de la válvula del agua o ruidos del agua que gotea y del hielo que cae al contenedor.

El productor de hielo no funciona.

- Compruebe si el congelador ha tenido tiempo suficiente para enfriarse. En el caso de un frigorífico nuevo puede requerir una noche entera.
- ¿La tecla ON/OFF del productor de hielo está en la posición ON?
- ¿La válvula del agua está abierta? ¿Llega agua al productor de hielo?
- ¿El frigorífico tiene un filtro para el agua? El filtro puede estar obstruido o mal colocado. Primero, revise las instrucciones de instalación del filtro para comprobar que se instaló correctamente y que no esté obturado. Si el problema no radica en la instalación o la obstrucción, llame al servicio técnico.

Hay agua en la cubeta de descongelación:

- Esto es normal cuando hace calor y hay humedad. La cubeta puede estar incluso medio llena. Asegúrese de que el frigorífico está nivelado para evitar que el agua se salga de la cubeta.

Los bordes del mueble frigorífico que están en contacto con la junta de la puerta están calientes al tacto:

- Es normal cuando el tiempo es caluroso y está en marcha el compresor.

La luz no funciona; compruebe:

- Los fusibles de la casa
- Si el cable de alimentación está conectado a una toma de corriente con la tensión y el voltaje apropiados.
- Si la bombilla está fundida.

Si la bombilla está fundida:

1. Desenchufe el aparato.

2. Vea el capítulo “Limpieza y Mantenimiento”.

El motor parece funcionar durante demasiado tiempo, compruebe:

- Si el condensador tiene polvo o pelusa
- Si las puertas están bien cerradas
- Si las juntas de las puertas son herméticas
- Es normal que el motor funcione durante más tiempo en días calurosos o cuando la temperatura de la habitación es alta.

Si la puerta ha permanecido abierta durante mucho tiempo o se ha introducido una gran cantidad de alimentos, el motor funciona durante más tiempo para enfriar el interior del aparato.

Recuerde

El tiempo de funcionamiento del motor depende de varios factores: frecuencia con que se abre la puerta, cantidad de alimentos almacenados, temperatura de la habitación, ajuste del termostato.

Si ha realizado las comprobaciones anteriores y el frigorífico sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, indique claramente cuál es el problema, así como el tipo y número de serie del aparato (esta información está en la placa de características).

La temperatura del frigorífico es demasiado alta

- ¿Se han ajustado correctamente los controles del frigorífico?
- ¿Se ha introducido una gran cantidad de alimentos en el frigorífico o congelador?
- Controle que las puertas no se abran con demasiada frecuencia.
- Compruebe que las puertas cierran correctamente.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación del interior del compartimento no estén obstruidas impidiendo la circulación de aire frío.

Se ha acumulado humedad

- Controle que los conductos de aire dentro del compartimento no estén obstruidos e impidan la circulación del aire frío.
- Asegúrese de que los alimentos están envueltos correctamente. Seque los contenedores húmedos antes de introducirlos en el frigorífico.
- Controle que las puertas no se abran con demasiada frecuencia. Al abrir la puerta, la humedad del exterior entra en el frigorífico. Cuantas más veces se abre la puerta, más rápido se acumula la humedad, sobre todo si la habitación es muy húmeda.
- Si la habitación es muy húmeda, es normal que se acumule humedad en el interior del frigorífico.
- Es normal que se formen gotas de agua en la pared posterior después de la descongelación automática del frigorífico.

Las puertas no se cierran ni se abren correctamente

- Asegúrese de que los paquetes de alimentos no bloquean la puerta.
- Controle que las cubetas, las repisas, los cajones y el productor de hielo estén bien ubicados.
- Compruebe si las juntas de las puertas están sucias o pegajosas.
- Asegúrese de que el aparato esté bien nivelado.

Icono de estado	Porcentaje %	Litros	Tiempo (días)	Nivel de desgaste del filtro
F99	100	0 - 150	0 - 27	Bajo (filtro de agua en buenas condiciones)
F90	90	150 - 300	27 - 54	Bajo (filtro de agua en buenas condiciones)
F80	80	300 - 450	54 - 81	Bajo (filtro de agua en buenas condiciones)
F70	70	450 - 600	81 - 108	Bajo (filtro de agua en buenas condiciones)
F60	60	600 - 750	108 - 135	Bajo (filtro de agua en buenas condiciones)
F50	50	750 - 900	135 - 162	Bajo (filtro de agua en buenas condiciones)
F40	40	900 - 1050	162 - 189	Bajo (filtro de agua en buenas condiciones)
F30	30	1050 - 1200	189 - 216	Bajo (filtro de agua en buenas condiciones)
F20	20	1200 - 1350	216 - 243	Bajo (filtro de agua en buenas condiciones)
F10	10	1350 - 1365	243 - 246	Medio (pedir otro filtro de agua)
F9	9	1365 - 1380	246 - 249	Medio (pedir otro filtro de agua)
F8	8	1380 - 1470	249 - 251	Medio (pedir otro filtro de agua)
F7	7	1470 - 1410	251 - 254	Medio (pedir otro filtro de agua)
F6	6	1410 - 1425	254 - 257	Medio (pedir otro filtro de agua)
F5	5	1425 - 1440	257 - 260	Medio (pedir otro filtro de agua)
F4	4	1440 - 1455	260 - 262	Medio (pedir otro filtro de agua)
F3	3	1455 - 1470	262 - 265	Medio (pedir otro filtro de agua)
F2	2	1470 - 1500	265 - 270	Medio (pedir otro filtro de agua)
F1	1	> 1500	> 270	Alto (sustituir el filtro de agua)

Los valores dados en las tablas son indicativos.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:

1. Compruebe si es posible eliminar el inconveniente (consulte la GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/ASISTENCIA").
2. Vuelva a poner en marcha el aparato para comprobar si se ha solucionado el problema. Si el resultado es negativo, desenchufe el aparato y repita la operación al cabo de una hora.
3. Si el resultado sigue siendo negativo, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

Comunique:

- el tipo de problema,
- el modelo,
- el número de servicio (número que aparece después de la palabra SERVICE, en la placa de características situada en el interior del aparato),
- su dirección completa,
- su número y prefijo telefónico.

SERVICE 0000 000 00000

Nota:

La intervención del Servicio de Asistencia Técnica para cambiar el lado por el cual se abre la puerta del aparato (reversibilidad) no está cubierta por la garantía.